

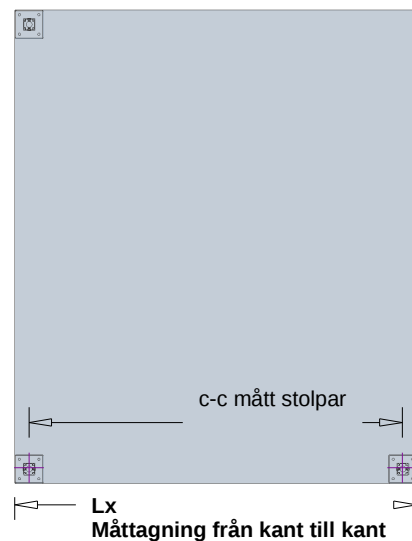
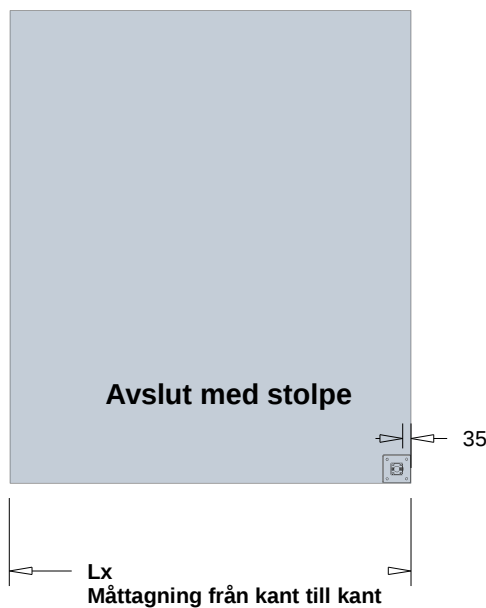
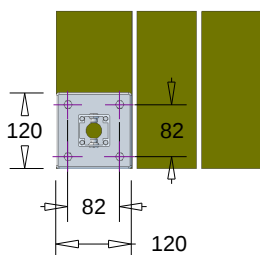
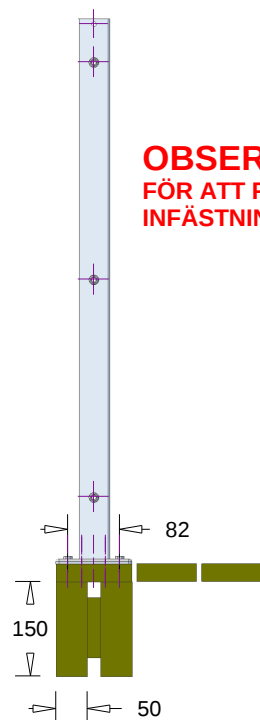


OBSERVERA!!!


FÖR ATT FÅ ETT STABILT RÄCKE ÄR ETT STABILT
INFÄSTNINGSUUNDERLAG ETT MÅSTE.

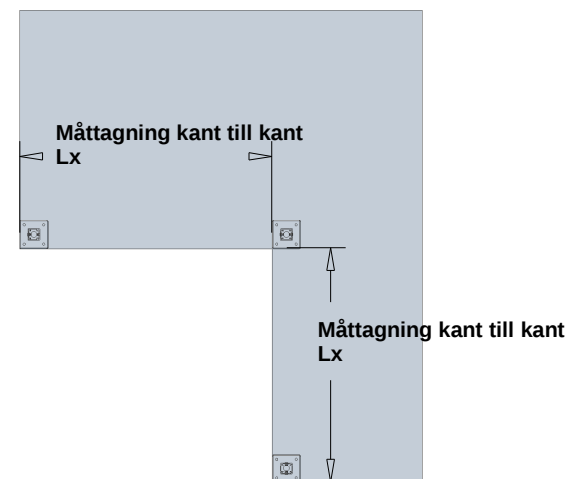

YTTERHÖRN

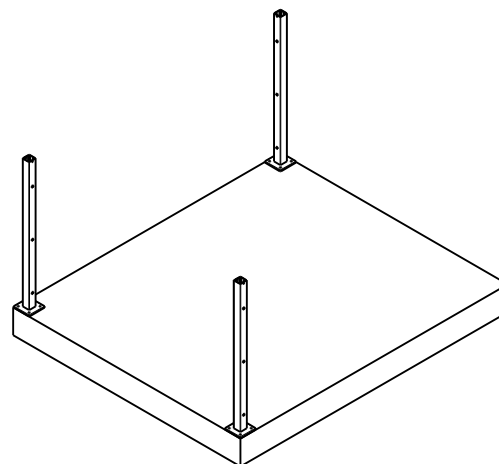

INNERHÖRN

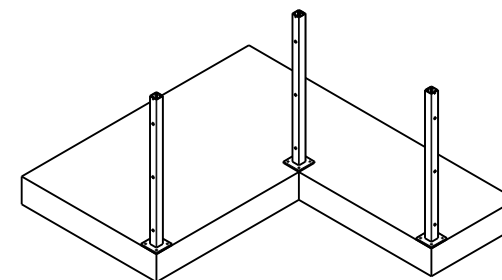

MÄTINSTRUKTION HSQ

Montering ovanpå

LEDFE[™]
ALUMINIUMRÄCKEN

www.ledfe.fi

© Copyright Oy Holmik Ab, FI-66640 Maxmo

HB_HSQ/VB_HSQ/LA_HSQ/FLM_HSQ

v.1

24.9.2015

1 (1)